



QS8400A

(BLT-QS-W)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТ 400-1000 КГ
СКОРОСТ 1,0, 1,5, 1,75 М/С

BRILLIANT ELEVATOR

BLT (БЛТ)

Безопасность Лидерство Технологии



Корпорация «Yuanda», г. Шэньян

- Корпорация «Yuanda» - это крупномасштабное международное предприятие, главными отраслями производства которого являются производство фасадов, энергосберегающих окон и дверей, лифтов, ветрогенераторов, а также экологический инжиниринг. Головной офис корпорации находится в г. Шэньян.
- Корпорация имеет 22 филиала по всему миру, рабочий персонал которых насчитывает свыше 10 тыс. человек. Самые крупные производственные базы находятся в г. Шэньян, Шанхай, Чэнду и Фошань. В западной части г. Шэньян построена самая большая в мире производственная база фасадов общей площадью 1,7 кв. км.
- Корпорация «Yuanda» уже 9 лет подряд занимает первое место в Китае по производству фасадов и 5 лет подряд первое место в мире по производству и объему продаж фасадов. В настоящее время в качестве основных успешно освоены рынки США и Японии, а также рынки Юго-Восточной Азии, Европы, Среднего Востока, Северной Африки и России. Продукция реализуется в 130 государствах и регионах мира. Гармоничное сочетание высокой мировой технологии и передового оборудования позволили стать корпорации «Yuanda» лидером в мировой отрасли производства фасадов.
- Корпорация «Yuanda» уделяет первостепенное значение качеству своей продукции и своим рабочим кадрам. Гармоничное сочетание новейшей проектной мысли и передовой производственной технологии позволяют постоянно создавать «чудеса» в истории мирового строительства.
- Успех сегодняшнего дня закладывает основу для «блестящего завтра». Работники «Yuanda» придерживаются принципа «Честно служить, искренне относиться к людям» и готовы вместе с партнерами по всему миру создать «большую мировую семью».

О компании Shenyang Brilliant Elevator Co., Ltd.

- Компания Shenyang Brilliant Elevator Co., Ltd. - это специализированное предприятие, которое занимается проектированием, производством, монтажом и сервисным обслуживанием лифтов, эскалаторов и траволаторов. Компания является дочерним предприятием корпорации «Yuanda» г. Шэньян и относится к числу международных предприятий крупного масштаба. Компания имеет Лицензию на производство и монтаж подъемного оборудования, выданную Главным государственным управлением по контролю за качеством и другими соответствующими ведомствами Китая, Сертификат Системы менеджмента качества ISO9001:2000, Сертификат Системы экологического менеджмента ISO14001, Сертификат гигиены труда и системы организации работ по технике безопасности GB/T28001, Европейский сертификат соответствия CE и Российский сертификат соответствия ГОСТ. Завод располагает передовым оборудованием, производственные мощности достигают 50 тыс. ед. в год. Площадь завода составляет 0,9 кв. км, это крупнейшая производственная база лифтов в мире. Испытательная башня лифтов высотой 177 м является образцовым сооружением в мировой лифтовой отрасли.
- Являясь одним из центральных предприятий корпорации «Yuanda», компания обладает правом интеллектуальной собственности, а также независимой торговой маркой лифтов «BLT». По прошествии нескольких лет развития компания вышла в первые ряды лифтовой отрасли Китая. Пассажирские, панорамные, больничные, грузовые лифты BLT, а также автопарковочные системы, эскалаторы и ряд другой продукции широко используются в жилых домах, коммерческих зданиях, супермаркетах, аэропортах, метро и в других зданиях. Центром технических разработок компании разработаны лифт без машинного помещения, расход энергии которого ниже обычного на 40%; высокоскоростной пассажирский лифт, скорость которого составляет 4 м/с, высота подъема достигает 180 м; лифт без машинного помещения, грузоподъемность которого достигает 1600 кг, скорость движения - 2 м/с; эскалаторы с высотой подъема 18,5 м. Продукция BLT реализуется более чем в 130 государствах и регионах мира, включая Россию, Америку, Австралию, Мексику, Англию, Сингапур и др. страны.
- «Построить современный завод, создать известную международную марку» - это неизменная цель компании BLT.



Сертификаты



Лифты QS8400A с машинным помещением


Идея постоянного совершенствования лифтов

- Лифты QS8400A более экономичны, комплектуются лебедкой с редуктором червячного типа серии YJ160.
- Лифты QS8400A используются в жилых домах, коммерческих зданиях, гостиницах и в других сооружениях, отличаются абсолютно новым дизайном, безопасны и экологичны.
- Используемые на лифтах QS8400A устройства безопасности и система управления высокой немецкой технологии обеспечивают надежность и безопасность работы лифтов.

Энергоэкономичная и
экологически безопасная
лебедка серии YJ160



Безопасность, гибкость и точность работы узлов безопасности, имеющих сертификаты соответствия ГОСТ

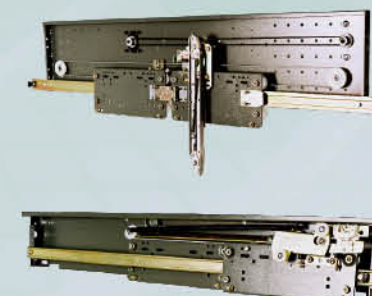

Известные поставщики дверных систем Wittur и Fermator



Передовое производственное оборудование

Производственная линия Salvagnini, Италия



Японское оборудование автоматизированной сварки



Японское оборудование лазерной резки AMADA FO-3015



Немецкое оборудование лазерной резки Trumatic L 3030



Линия по обработке стального листа AMADA



Линия по обработке стального листа Gasparini, Германия

Дизайн кабины



K016

Потолок кабины:	PS002, крашеная сталь RAL 1013
Стены кабины:	крашеная сталь RAL 1013
Двери кабины:	крашеная сталь RAL 1013
Порог:	твёрдый алюминиевый сплав
Вентиляция:	осевой вентилятор
Пол:	SJ-011



K018

Потолок кабины:	PD053 (PD007, PD015, PD055, PD056), шлифованная нержавеющая сталь
Стены кабины:	шлифованная нержавеющая сталь
Двери кабины:	шлифованная нержавеющая сталь
Порог:	твёрдый алюминиевый сплав
Вентиляция:	осевой вентилятор
Пол:	SJ-011




K017

Потолок кабины:	PD053 (PD007, PD015, PD055, PD056), крашеная сталь RAL 1013
Стены кабины:	крашеная сталь RAL 1013
Двери кабины:	крашеная сталь RAL 1013
Порог:	твёрдый алюминиевый сплав
Вентиляция:	осевой вентилятор
Пол:	SJ-011



PS002

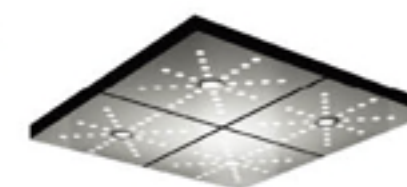

PD007



PD015



PD053



PD055



PD056

Возможно некоторое отличие рисунков от реальных.



K001

Потолок кабины:	PD007, зеркальная нержавеющая сталь
Стены кабины:	зеркальная нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с гравировкой MSK-001
Двери кабины:	зеркальная нержавеющая сталь
Порог:	твёрдый алюминиевый сплав
Вентиляция:	осевой вентилятор
Пол:	DLS-012



K002

Потолок кабины:	PD006, шлифованная нержавеющая сталь
Стены кабины:	зеркальная нержавеющая сталь, шлифованная нержавеющая сталь
Двери кабины:	зеркальная нержавеющая сталь
Порог:	твёрдый алюминиевый сплав
Вентиляция:	осевой вентилятор
Пол:	DLS-013




K003

Потолок кабины:	PD015, зеркальная нержавеющая сталь
Стены кабины:	зеркальная нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с гравировкой MSK-001, 004
Двери кабины:	зеркальная нержавеющая сталь
Порог:	твёрдый алюминиевый сплав
Вентиляция:	осевой вентилятор
Пол:	SJ-002A



PD002

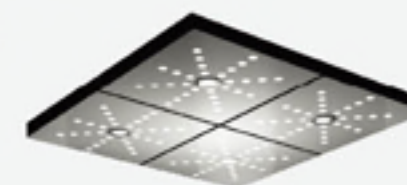

PD007



PD015



PD053




PD055



PD056

Возможно некоторое отличие рисунков от реальных.

Зеркальная нержавеющая сталь с гравировкой

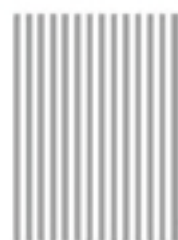

MSK-001



MSK-002



MSK-006



MSK-007




MSK-008



MSK-009



MSK-010

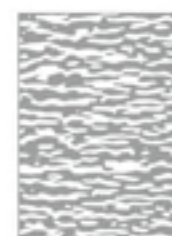

MSK-011




MSK-012

Вариации цветов крашеной стали



RAL1013
(стандарт)

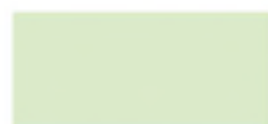

RAL6019
(опция)



RAL6027
(опция)




RAL7004
(опция)

Отделка пола

Пол из износостойкого покрытия




SJ-011
(стандарт)

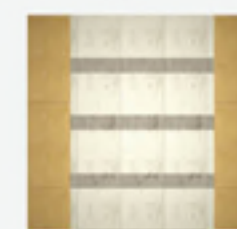

SJ-002A
(опция)




SJ-004
(опция)

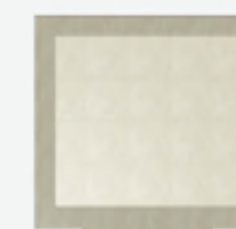


SJ-008
(опция)




MA-018
(опция)

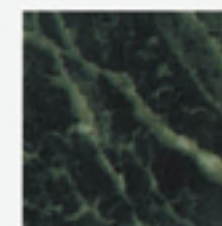

MA-019
(опция)

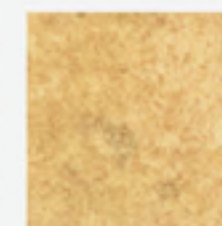

MA-021
(опция)

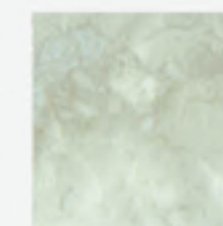

MA-023
(опция)



MA-025
(опция)

Пол из резинового покрытия



MA-050
(опция)

Пол из мрамора



DLS-008
(опция)



DLS-012
(опция)



DLS-013
(опция)

Возможно некоторое отличие рисунков от реальных.

Дизайн поручня



BLT-H005



BLT-H006



BLT-H007



BLT-H009



BLT-H011




BLT-H012

Дизайн оформления дверей шахты



■ Узкое обрамление

Индикатор прибытия на этаж

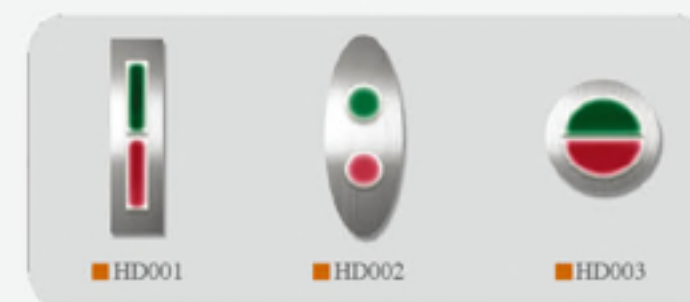

■ HD001

■ HD002

■ HD003

Возможно некоторое отличие рисунков от реальных.

Дизайн приказного и вызывного постов



Приказной пост
CBG306
(стандарт)



Вызывной пост
HBPG306 (стандарт)
Основной служебный этаж



Вызывной пост
HBG306 (стандарт)
Основной служебный этаж




Вызывной пост
HBG306 (стандарт)



Накладной индикатор направления
движения и положения кабины
HG304 (опция)



Накладной
вызывной пост
HB304 (опция)

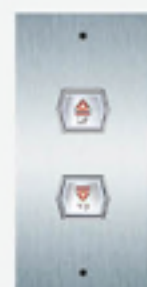


Вызывной пост
HB306 (опция)



Индикатор направления движения
и положения кабины
HG101 (опция)

Отделка: шлифованная нержавеющая сталь (стандарт),
зеркальная нержавеющая сталь (опция)

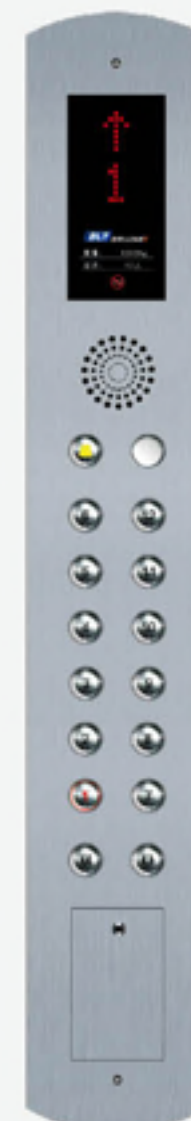


Приказной пост
CBG100 (опция)




Вызывной пост
HBPG100 (опция)
Основной служебный этаж



Вызывной пост
HBG100 (опция)
Основной служебный этаж

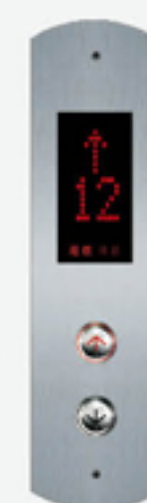


Вызывной пост
HBG100 (опция)

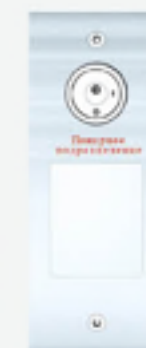

Переключатель режима ППП
(опция)



Индикатор направления
движения и положения кабины
HG100 (опция)

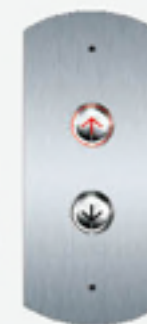

Вызывной пост
HB100 (опция)

Отделка: шлифованная нержавеющая сталь (стандарт),
зеркальная нержавеющая сталь (опция)

Стандартные функции

1. Собирательное управление в главном направлении движения Контроллер системы управления лифтом анализирует и связывает между собой сигналы вызовов с этажей и сигналы приказов из кабины, определяя тем самым главное направление движения кабины лифта.
2. Поездка в сопровождении лифтера Функция предполагает, что лифтер задает направление движения кабины, управляет закрытием и открытием дверей, может игнорировать вызовы с этажей.
3. "Специальное" движение При нажатии "специальной" кнопки лифт не принимает вызовы с этажей, а отвечает лишь на сигналы из кабины.
4. Работа в режиме ревизии При активации данной функции кабина будет двигаться со скоростью "ревизии".
5. Защита от перегрузки электродвигателя лебедки Если система защиты обнаруживает, что произошла перегрузка электродвигателя лебедки, лифт автоматически останавливается, пока электродвигатель не начнет функционировать в нормальном режиме.
6. Защита контактора главной цепи питания Система контроля проверяет правильность и надежность работы контактора главной цепи питания, если произошел сбой, движение лифта будет прекращено.
7. Автоматическое открытие дверей при прибытии кабины на этаж При прибытии кабины на заданный этаж двери открываются автоматически.
8. Функция задания отображения этажа на индикаторах положения кабины лифта По желанию заказчика в случае наличия подземных или проездных (из которых отсутствует дверь шахты) этажей каждой остановке лифта может быть задан свой символ или цифра отображения на индикаторах положения кабины лифта.
9. Регистрация этажных вызовов и отображение зарегистрированных вызовов на дисплее контроллера После получения вызова с этажа происходит регистрация данного вызова, лифт начинает движение в заданном направлении. На дисплее контроллера можно посмотреть все зарегистрированные вызовы.
10. Индикатор направления движения и местоположения кабины лифта Пост управления в кабине и вызывной аппарат на этаже снабжены матричным дисплеем с индикацией направления движения и местоположения кабины лифта.
11. Регистрация ошибок системы управления Все ошибки и сбои системы управления регистрируются и отображаются на дисплее контроллера, код действующей на данный момент ошибки отображается на индикаторе вызывных постов и поста приказов.
12. Повторное открытие дверей Если двери кабины закрыты или закрываются, а лифт еще не начал свое движение, повторное нажатие кнопки этого этажа приведет к повторному открытию дверей.
13. Полная загрузка кабины В условиях полной загрузки кабины система управления не принимает этажные вызовы, а выполняет лишь приказы из кабины.
14. Установка времени задержки закрытия дверей При отсутствии лифтера по прибытии на остановку двери лифта автоматически открываются/закрываются. Можно установить необходимое для заказчика время открытого состояния дверей.
15. Регистрация вызова с направлением движения, противоположным первоначальному Если двери кабины закрыты или закрываются, кабина лифта еще не начала свое движение, а направление вызова с этого этажа противоположно первоначальному направлению движения кабины, то такой вызов будет принят системой.
16. Автоматическое отключение освещения и вентиляции в кабине Если система управления не регистрирует вызовы/приказы в течение трех минут, освещение и вентиляция будут отключены автоматически, при получении вызова/приказа они опять будут активированы.
17. Система доводки кабины до точной остановки Если лифт не находится в режиме ревизии, то автоматическое двунаправленное устройство выравнивания обеспечивает точную остановку кабины лифта на уровне этажа независимо от загрузки кабины лифта или направления ее движения.
18. Индикация перегрузки в кабине Когда кабина лифта перегружена, на посту приказов появляется специальная индикация, в кабине раздается звуковой сигнал, двери лифта остаются открытыми.

19. Функция замка парковки кабины Если при автоматическом движении лифта активирована функция замка парковки, все этажные вызовы будут отменены, лифт продолжит движение в заданном направлении. После выполнения последней заданной команды лифт вернется на основной этаж, остановится, освещение будет выключено, а двери закрыты. Лифт возобновит работу в нормальном режиме после повторной активации функции замка.
20. Концевые выключатели Движение лифта будет приостановлено, если система управления обнаружит, что лифт вышел за пределы конечной посадочной площадки.
21. Отмена ошибочной команды Если пассажир лифта обнаружил, что введенная им команда (вызов или приказ) ошибочна, он может отменить ее повторным вводом этой же команды.
22. Программирование подземных этажей Систему управления можно запрограммировать на наличие подземных этажей, которые обслуживает лифт. Эта информация будет отображаться на экране.
23. Индикация перегрузки на этаже Когда кабина лифта перегружена, на индикаторе вызывного поста отображается специальный символ.
24. Зона открытия дверей Если система управления обнаружит, что двери кабины или шахты открыты, а сама кабина находится вне зоны открытия дверей, то движение лифта будет немедленно прекращено.
25. Защита от проскальзывания тяговых канатов Если система управления обнаружит, что тяговые канаты проскальзывают, то движение лифта будет немедленно прекращено.
26. Цепь безопасности замка кабины Если система управления обнаружит, что цепь безопасности замка кабины нарушена, движение лифта будет прекращено.
27. Механический реверс дверей При срабатывании механического реверса происходит открытие дверей. Двери не закроются, пока препятствие не будет устранено.
28. Функция корректировки информации При достижении кабиной последнего посадочного этажа система управления автоматически будет корректировать информацию обо всех этажных остановках.
29. Аварийная доводка кабины до точной остановки В случае возникновения аварийной ситуации при остановке лифта вне зоны открытия дверей лифт продолжит свое движение до ближайшего этажа, после этого система управления откроет двери.
30. Непрерывная система отслеживания ошибок WDT Система WDT постоянно отслеживает систему управления лифта на наличие ошибок, в случае обнаружения ошибок все установки исходных значений будут отменены.
31. Сохранение параметров при сбое в системе электропитания Если произошел сбой в системе электропитания, все параметры системы управления будут сохранены.
32. Функция самообучения Перед вводом лифта в эксплуатацию при активации функции самообучения система управления будет проверять и корректировать все параметры шахты, такие как высота этажа, расположение зоны открытия дверей и т. д.. Все эти параметры будут сохранены перед вводом лифта в эксплуатацию.
33. Интерфон (громкоговорящая связь) Интерфон позволяет осуществлять переговоры между кабиной, машинным помещением, крышей кабины, приемом и диспетчерской.

Дополнительные функции

■ 1. Функция перевозки пожарных подразделений (ППП) *3

При переключении в режим ППП (если не включен режим работы лифта «Ревизия/Inspection») лифт возвращается на основную посадочную площадку (этаж эвакуации людей при пожаре Fire floor) независимо от того, где он находится и в каком режиме работает. Все вызовы с этажей и приказы из кабины отменяются. Если лифт движется в обратном основной посадочной площадке направлении, то при приближении к ближайшей остановке он останавливается, двери не открываются. Затем лифт движется на основную посадочную площадку, двери открываются. Лифт находится в режиме ожидания, регистрируются только приказы из кабины. В режиме ППП двери не закрываются автоматически. Если максимальное время движения лифта между крайними посадочными площадками (самым верхним и самым нижним этажом) составляет менее 60 секунд, то данная функция считается стандартной.

■ 2. Пожарная опасность (возвращение на этаж эвакуации при пожаре)*3

Сигнал о пожаре поступает от системы пожарной сигнализации, установленной в здании. После обнаружения системой управления лифта сигнала о пожаре кабина лифта возвращается на основную посадочную площадку (этаж эвакуации людей при пожаре), двери остаются открытыми до прекращения поступления сигнала «Пожарная тревога».

■ 3. Обратная связь функции ППП *3

После получения сигнала о пожаре или сигнала ППП лифт возвращается на основную посадочную площадку, после этого информация поступает в Противопожарный центр или в систему BAS.

■ 4. Индикация в кабине при пожаре

При срабатывании режима «Пожарная тревога» на индикаторном табло отображается символ «F». При наличии одной из функций, обозначенных символом «*3», данная функция является бесплатной.

■ 5. Работа лифта при землетрясении (сеймофункция)

При срабатывании сейсмического датчика кабина останавливается на ближайшем этаже, двери лифта открываются.

■ 6. Принудительное закрытие дверей

При появлении препятствия в проеме дверей срабатывает фотореверс, двери открываются. При наличии данного препятствия свыше одной минуты двери медленно закрываются, закрытие дверей сопровождается звуковой сигнализацией.

■ 7. Фотореверс дверей

Дверь полностью открывается, если луч фотоэлемента обнаруживает препятствие в створе дверей кабины лифта. Двери не закроются, пока препятствие не будет устранено.

■ 8. Звуковое оповещение прибытия лифта (гонг прибытия)

При приближении лифта к этажной остановке пассажиры в кабине и в холле информируются мелодичным звуковым сигналом.

■ 9. Кнопка вызова обслуживающего персонала (лифтера)

При возникновении неисправности лифта или отключении электроэнергии, нажав на кнопку вызова обслуживающего персонала (лифтера), в шахте, машинном помещении или в холле раздастся сигнал вызова.

■ 10. Дополнительный приказной пост

Используется в лифтах большой грузоподъемности или с большим пассажиропотоком.

■ 11. Приказной пост для инвалидов

Используется в лифтах, предназначенных для пассажиров в инвалидной коляске или для пассажиров со слабым зрением.

■ 12. Грузовзвешивающее устройство *1

Электронное грузовзвешивающее устройство позволяет точно определить величину загрузки кабины лифта.

■ 13. Функция компенсации нагрузки при запуске лифта *1

Перед запуском лифта производится измерение величины загрузки кабины лифта для более плавного начала движения кабины.

■ 14. Функция ограничения числа регистрируемых приказов при неполной загрузке кабины *1

При неполной загрузке кабины количество одновременно регистрируемых приказов из кабины ограничено.

■ 15. Аварийная система доводки при отключении электроэнергии

При отключении электроэнергии лифт при помощи запасного источника питания (аккумулятора) будет доведен до точной остановки, двери автоматически откроются.

■ 16. Устройство автоматического переключения запасного источника питания*4

Предоставляется устройство автоматического переключения запасного источника питания.

■ 17. Речевой информатор

Пассажиры при помощи речевого информатора оповещаются о прибытии лифта на этажную остановку.

■ 18. Отверстие для установки видеокамеры (для системы видеонаблюдения)

В подвесном кабеле предусмотрен коаксиальный кабель связи для передачи видеосигнала. Функция, обозначенная символом «*5», включает в себя данную функцию.

■ 19. Работа лифта от запасного источника питания

Если при запуске системы одиночного лифта обнаруживается, что лифт работает от запасного источника питания (сигнал в положении ON), лифт после выполнения приказа/вызова (точной остановки) возвращается на основной посадочный этаж, двери остаются открытыми.

Если при запуске системы двух лифтов или группы лифтов обнаруживается, что лифты работают от запасного источника питания, лифты после выполнения приказа/вызова (точной остановки) в заданной последовательности возвращаются на основной посадочный этаж, двери остаются открытыми (при желании можно настроить, чтобы затем лифт продолжил работу).

Устройство автоматического переключения запасного источника питания приобретает заказчик. Функция, обозначенная символом «*4», включает в себя данную функцию.

■ 20. Функция ограничения доступа пользованием лифтом

В кабине лифта устанавливается считыватель магнитных карт (IC-Card), при этом все или часть кнопок приказов будут задействованы только при наличии IC-Card (соответственно на эти этажи можно приехать на лифте только при наличии IC-Card).

■ 21. Видеокамера в кабине*5

В кабине лифта устанавливается камера видеонаблюдения.

■ 22. Фоновая музыка в кабине

При движении лифта в кабине звучит музыка.

■ 23. Компьютерный мониторинг за работой лифта (лифтов)

Осуществляется компьютерный мониторинг за работой одного или нескольких лифтов с формированием протокола ошибок, отображением текущего состояния работы лифта и основных входных/выходных сигналов системы управления.

■ 24. Диспетчеризация

Устройство диспетчеризации при помощи модема и телефонной линии осуществляет мониторинг за работой лифта (лифтов). При возникновении неисправности лифта информация о ней своевременно передается в Центр диспетчеризации.

■ 25. Проходная кабина

Наличие дополнительной двери в кабине лифта. Последовательность открытия дверей кабины лифта программируется в зависимости для заказчика последовательности. Противоположные двери шахты могут располагаться на одном этаже или на разных этажах.

■ 26. Парное управление

При парном управлении предотвращается одновременное принятие двумя лифтами вызова с одного этажа. Это позволяет экономить электроэнергию и уменьшать механический износ лифтового оборудования путем исключения холостых пробегов кабин лифтов.

■ 27. Предварительное открывание дверей

Двери лифта начинают открываться до того, как лифт сравняется с этажной площадкой. По достижении точной остановки двери будут уже открыты.

■ 28. Автоматическое выравнивание кабины на этаже

Когда лифт находится в зоне дверей, но вне зоны автоматического выравнивания (при загрузке кабины лифта), происходит автоматическое выравнивание кабины на этаже.

■ 29. Групповое управление *2

Возможно одновременное управление восемью лифтами. Позволяет равномерно распределить нагрузку между лифтами в ходе эксплуатации.

■ 30. Работа лифтов в час-пик (начало рабочего дня) *2

При большом пассажиропотоке в час-пик (начало рабочего дня) и работе лифтов при движении вверх в напряженном режиме они все направляются на основной посадочный этаж, чтобы уменьшить пассажиропоток в направлении вверх.

■ 31. Работа лифтов в час-пик (конец рабочего дня) *2

При большом пассажиропотоке в час-пик (конец рабочего дня) и работе лифтов при движении вниз в напряженном режиме они все направляются на верхний этаж, чтобы уменьшить пассажиропоток в направлении вниз.

■ 32. Реакция ближайшего лифта на вызов с этажа *2

При вызове с этажа на вызов реагирует лифт, находящийся вблизи этажа, с которого поступил вызов.

■ 33. Переход в режим одиночного управления (симплекс) при возникновении неисправности режима группового управления *2

В случае неисправности процессора группового управления или неисправности в системе связи лифтов групповое управление отключается, лифты переходят на работу в режиме одиночного управления (симплекс).


■ 34. Распределение лифтов, находящихся в режиме ожидания *2

При небольшом пассажиропотоке в режиме группового управления лифты возвращаются на заданный этаж ожидания для уменьшения времени выполнения вызовов/приказов (уменьшения времени ожидания пассажиром).

*1 - при наличии грузовзвешивающего устройства

*2 - при групповом управлении

Чертежи шахты и МП

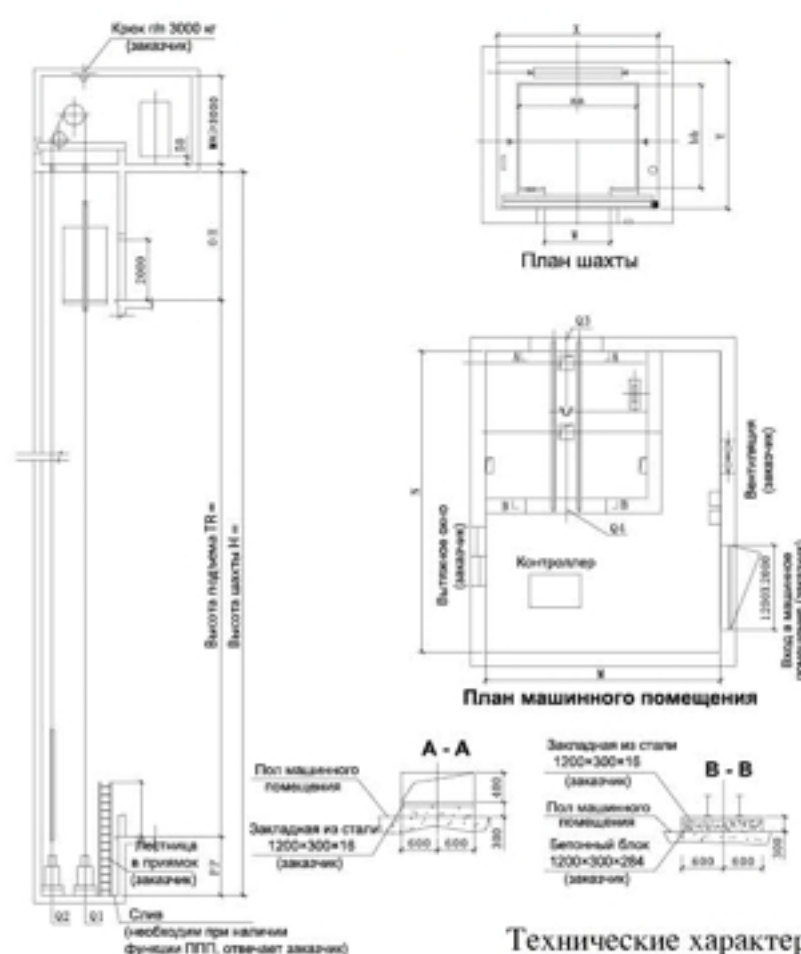


Технические характеристики лифта

Грузоподъемность	Скорость	Высота последнего этажа	Глубина приямка
(кг)	(м/с)	ОН (мм)	РР (мм)
400	1,0	3550 (3450)	1200
630	1,5	3700 (3600)	1300
1000	1,75	3750 (3650)	1350

Грузоподъем- ность	Кол-во пассажиров	Размеры кабины (мм)	Размеры дверей (мм)	Размеры шасси (мм)	Размеры МП (мм)	Реакция опоры на приток		Реакция опор на пол МП	
(кг)	(чел.)	Шир. аэрозуб. bb	Шир. Wвыс. DH	Шир. Xаэрозуб. Y	Шир. Mаэрозуб. N	Q1(N)	Q2(N)	Q3(N)	Q4(N)
400	5	1000×1000	CO700×2000	1550×1550	2500×3500	60000	55000	15000	14000
			25800×2000	1550×1800	2500×3500				
630	8	1100×1400	CO800×2000	1750×1950	3000×3300	75000	60000	48000	33000
			25900×2000	1700×2050	3000×3300				
1000	13	1600×1400	CO900×2000	2000×2000	3200×4200	90000	70000	26000	24000
			CO1000×2000	2200×2000	3200×4200				
		2100×1100	251100×2000 251200×2000	2500×1750	2650×3635	90000	70000	69000	46000

Чертежи шахты и МП

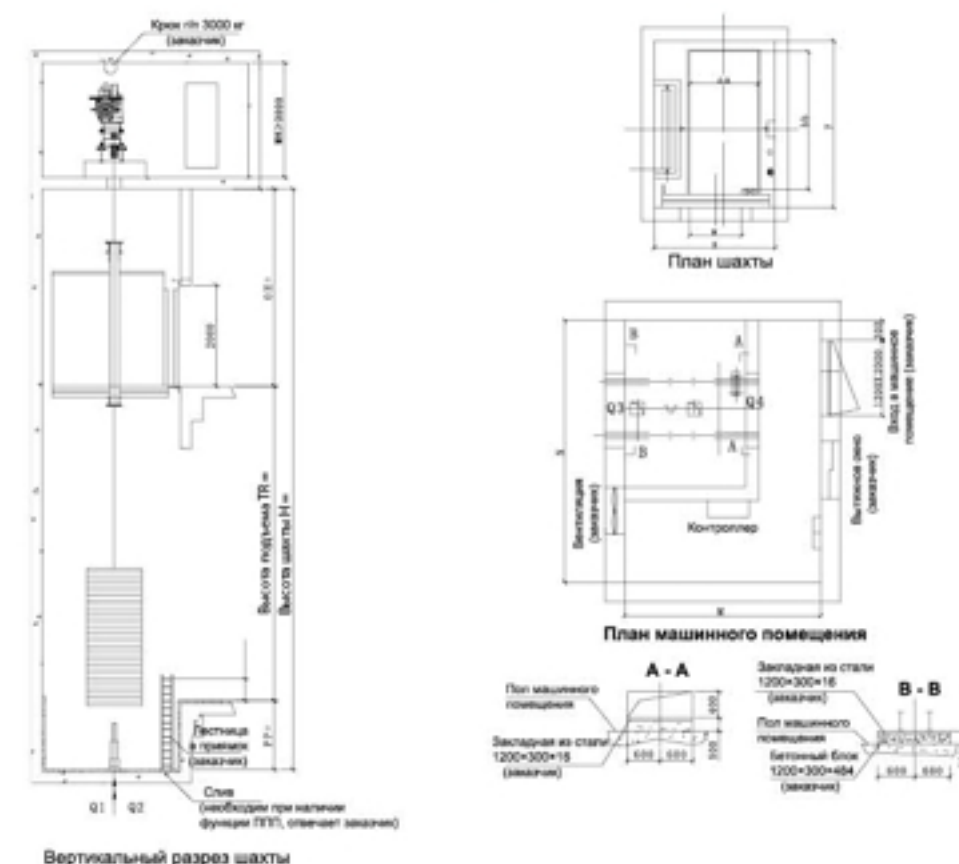

Технические характеристики лифта

Грузоподъемность	Скорость	Высота последнего этажа	Глубина приемки
(кг)	(м/с)	ОН (мм)	РР (мм)
400	1,0	3550 (3450)	1200
630	1,5	3700 (3600)	1300
1000	1,75	3750 (3650)	1350

Грузоподъемность	Кол-во пассажиров	Размеры кабины (мм)	Размеры дверей (мм)	Размеры шахты (мм)	Размеры МП (мм)	Реакция опоры на прямом		Реакция опоры на пол МП	
						Q1(N)	Q2(N)	Q3(N)	Q4(N)
(кг)	(чел.)	Шар. аааглуб. bb	Шар. Wаааа. DH	Шар. Xаааглуб. Y	Шар. Mаааглуб. N				
1000	13	1100×2100	2000×2000	1800×2450	3000×4000	90000	70000	26000	24000
			2500×2000	1800×2480	3000×4000				